

3. Включение/выключение. Кнопка включения располагается на правой панели устройства. (рис. 12)

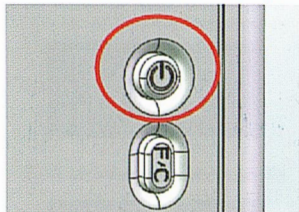


рис. 12

4. Замена разъема для разных типов дезинфицирующей жидкости



1. Снимите колпачек



2. Откройте крышку



3. Для работы с жидким типом санитайзера должен быть установлен редуктор



4. Для работы с гелеобразным типом санитайзера редуктор должен быть удален


#### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

1. Не допускайте попадания жидкости на датчик приближения и на датчик измерения температуры
2. После заправки жидкостью убедитесь, что устройство стоит прямо без отклонений в какую-либо сторону.



MAGNUS

## УМНЫЙ БЕСКОНТАКТНЫЙ ДОЗАТОР

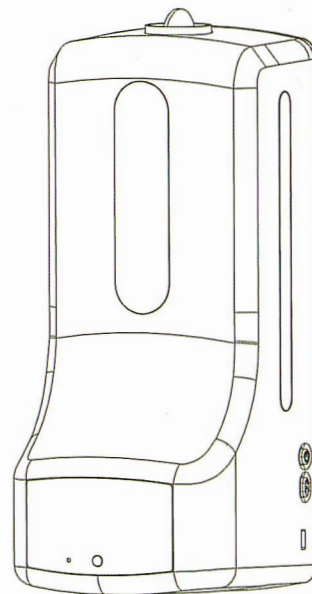

727



## ВНЕШНИЙ ВИД



## СПЕЦИФИКАЦИЯ

1. Точность  $\pm 0,2$  градуса (35-45 °С, оборудование должно быть установлено в рабочее место за 30 минут до начала использования).
2. Сигнал тревоги при обнаружении отклонений: моргание индикаторов плюс звуковое сопровождение.
3. Автоматическое измерение: дистанция для измерения от 5 до 10 см
4. Экран: цифровой дисплей
5. Емкость: 1000мл
6. Типы крепления: на треногу, на стену
7. Рабочая температура окружающей среды 10 °С-40 °С (рекомендовано 15°С -35°С)
8. Диапазон измерения температуры 0 °С - 50 °С
9. Время отклика: 500мс
10. Режим ожидания: после 5-ти секундной паузы. При белом свете устройство не входит в режим ожидания
11. Питание DC 5V 1500mA
12. Размеры 119x133x280 мм

## РЕЖИМЫ РАБОТЫ

1. Режим ожидания. Белая точка перемещается вниз экрана. (Рис.1)



рис. 1

2. Нормальная температура. Отображает текущую температуру на дисплее и зеленый индикатор моргает один раз. (Рис. 2)




рис. 2

4. «Lo» слишком низкая температура (Рис. 4).



рис. 4

3. Повышенная температура. Отображает текущую температуру на экране и красный индикатор начинает постоянно моргать. (Рис.3)




рис. 3

- «Hi» слишком высокая температура (Рис. 5)




рис. 5

## ИНСТРУКЦИЯ

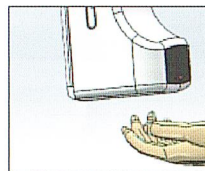


рис. 6

1. Измерение температуры и дезинфекция рук. Поднесите руки к нижней части дозатора и удерживайте до тех пор, пока не услышите звуковой сигнал. После чего на экране отобразится температура и дезинфектор будет распылен на руки. (Рис.6)

2. Переключение единиц измерения: Нажмите кнопку C/F на правой панели устройства. (Рис.7) Отображение возможно в градусах Цельсия и Фаренгейта. (Рис.8 и Рис. 9)




рис. 7



рис. 8



рис. 9

## УСТАНОВКА

1. Монтаж на треногу. В нижней части устройства находится отверстие с резьбой для установки на треногу. (Рис.10)




рис. 10

2. Монтаж на стену. На задней части устройства находятся два отверстия для крепления на дюбели. (Рис.11)




рис. 11